

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Peque
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/07/2026
Vereda / sector	SAN JULIANCITO
Dirección del punto / sector	Carrera 10, Peque, Antioquia
Latitud	7.022322
Longitud	-75.909381
Coordenadas formulario	-75.91_7.02

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	7.022322, -75.909381

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	N/A

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3

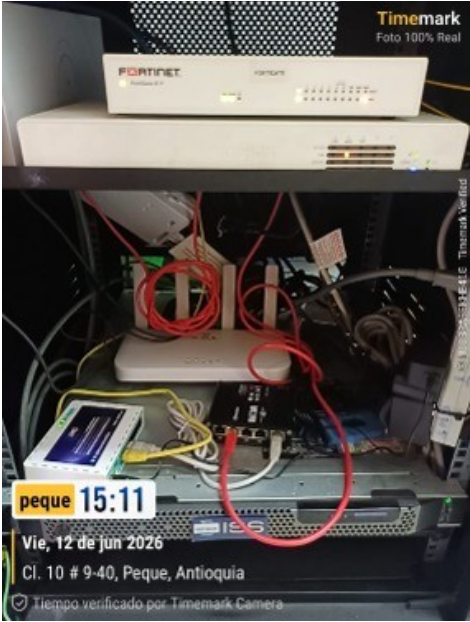


Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	REGULAR
Foto cables	
	
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad cable 2x8+8 AWG (ml):	50
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO


Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_30A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	El tablero de energia suministra alimentación a los equipos electrónicos criticos a traves de una ups o sistema de respaldo proporcionando una tension mas estable permitiendo que el sistema opere durante interrupciones momentaneas del suministro eléctrico
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	50
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS 	
¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	SI
Estado baterías UPS:	BUENO

Foto baterías UPS



¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma

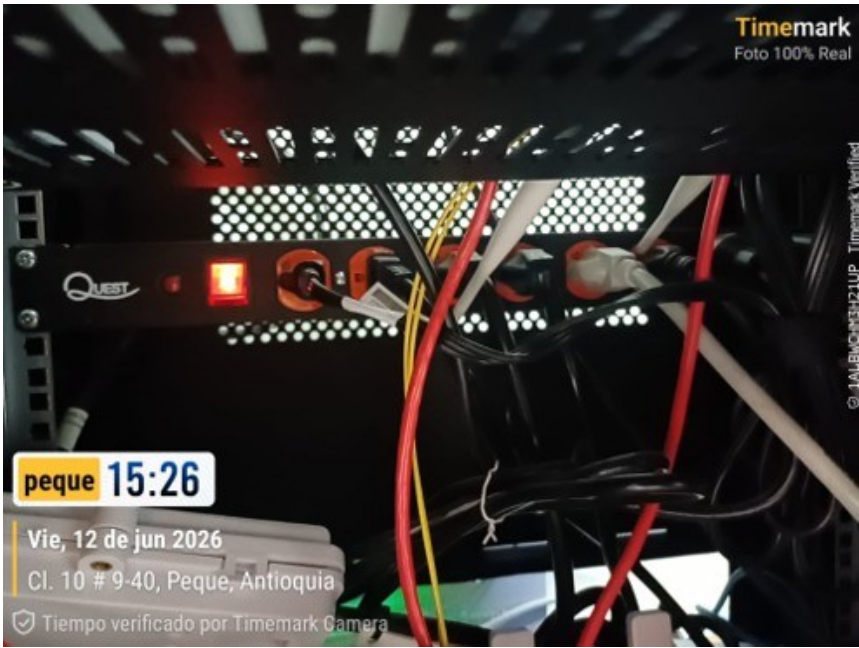

¿Requiere PDU multitoma?	SI
--------------------------	----

Observaciones PDU multitoma:	Se recomienda la instalación de una unidad de distribución de energía (PDU) adicional en el rack, debido a que la PDU existente se encuentra ocupada al 100 % de su capacidad
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
Foto toma 125 V 	
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	SI
Cantidad canaleta plástica (un):	4
Observaciones canaleta plástica:	Se recomienda la instalación de canaleta para el cableado y fibra óptica que actualmente se encuentra expuesto sobre la pared. Esta medida permitirá proteger los cables contra daños mecánicos,

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	NO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	NO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	

Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	SI
Cantidad organizador de cableado (un):	1
Observaciones organizador de cableado:	Se recomienda realizar el ordenamiento y aseguramiento del cableado del rack, así como una limpieza general de su interior, debido a la acumulación de polvo
🔌 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
🔌 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch 	
¿Requiere switch?	NO
💿 DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	SI
Tipo de disco duro requerido:	MICROTIK
Cantidad disco duro (un):	1
🛡️ FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
🔌 ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 **SERVIDOR NVR**

Existe servidor NVR:

SI

Estado servidor NVR:

BUENO

Foto servidor NVR



TimeMark Foto 100% Real

peque 15:13

Vie, 12 de jun 2026

Cl. 10 # 9-40, Peque, Antioquia

⌚ Tiempo verificado por TimeMark Cámara

¿Requiere servidor NVR?

NO

 **LICENCIAS**

Existen licencias:

NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ **MONITOR**

Existe monitor:

SI

Cantidad monitor existente (un):

3

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor



TimeMark Foto 100% Real

peque 15:44

Vie, 12 de jun 2026

Cl. 10 # 9-40, Peque, Antioquia

⌚ Tiempo verificado por TimeMark Cámara

¿Requiere monitor?	NO
🖥️ ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo




¿Requiere estación de trabajo?	NO
🕹️ JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1

Estado cable HDMI:		BUENO
Foto cable HDMI		
¿Requiere cable HDMI?		NO
💡 LUMINARIAS		
Existen luminarias:		SI
Estado luminarias:		BUENO
Foto luminarias		
🔥 RED CONTRA INCENDIO		
Existe red contra incendio:		NO
🚪 PUERTAS		
Existen puertas:		SI
Estado puertas:		BUENO

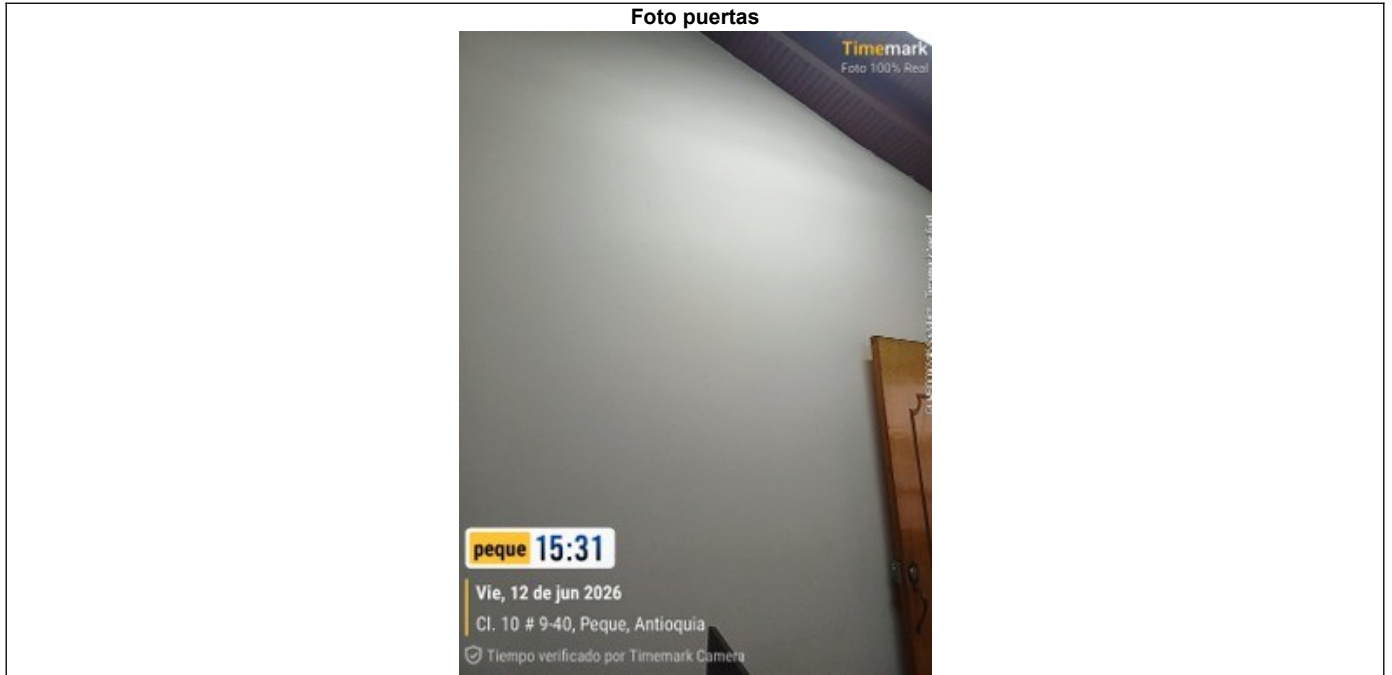

🔧 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
🔒 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚪 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE BANDEJA 1U RACK, SE REQUIERE PARA ORDENAR EQUIPOS EN EL RACK
Unidad	UN
Cantidad	1
Archivo APU adjunto	APU - SUMINISTRO DE BANDEJA 1U RACK-44626f5296244a2599643ed1bfa1c955.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Observaciones generales del diagnóstico:	se identificaron las necesidades de mantenimiento correctivo relacionadas en el presente informe, las cuales deben ser atendidas para optimizar la operación del sistema, mejorar las condiciones de la infraestructura tecnológica y fortalecer la seguridad física y eléctrica del cuarto de monitoreo.

9. CONTROL DE APROBACIÓN